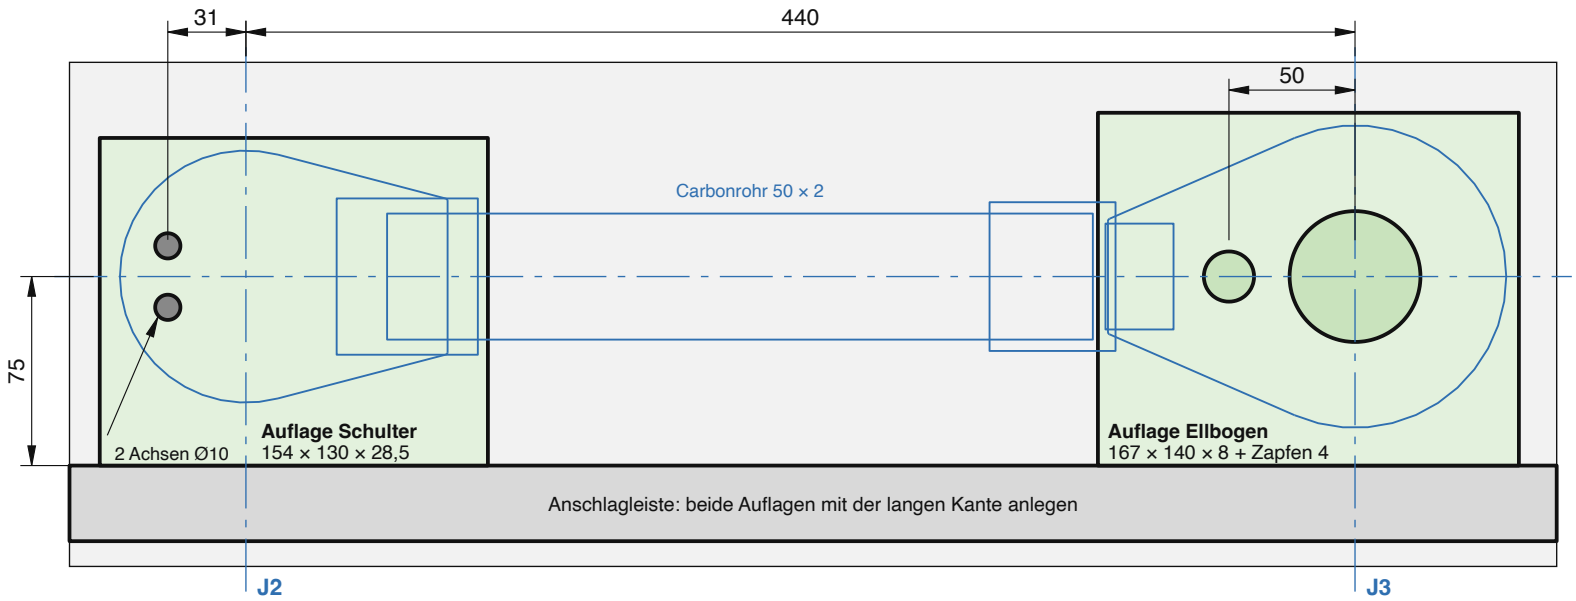

Draufsicht. Blau: Oberarm, liegt auf der linken Seite (linke Wangen unten).

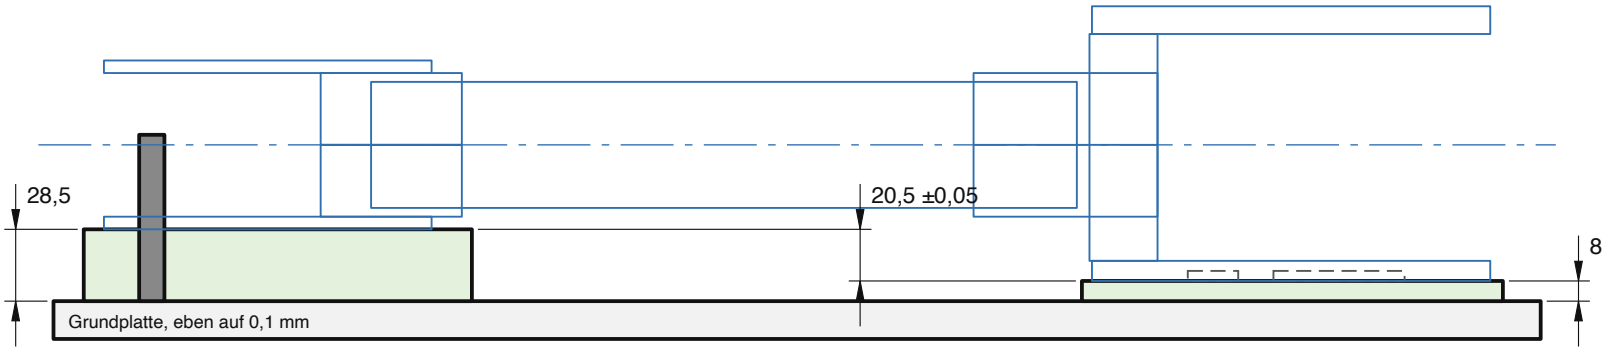

Seitenansicht. Die Auflageflächen sind 20,5 mm versetzt: So liegen beide linken Wangen in parallelen Ebenen, J2 und J3 stehen parallel.

Ablauf

1 Auflage Ellbogen fräsen, Bodendicke messen.
2 Auflage Schulter auf Boden + 20,5 mm planen.
3 Beide Auflagen an die Anschlagleiste legen.
4 Rollenachsen als Stifte in die Auflage Schulter.
5 Linke Wangen mit den linken Schalen auflegen, Rohr trocken einlegen: Fühllehre 0,05 darf unter keine Wange passen.
6 Kleber in alle vier Rinnen, Rohr einlegen, rechte Schalen aufsetzen und verschrauben, mit 2 Zwingen auf die Auflagen spannen. Beide Rohrenden in einem Arbeitsgang kleben.

CamCobot · Teil

Klebelehre Oberarm

Datei: lehre/Klebelehre_Oberarm · Toleranz ISO 2768-m · Maße in mm · Kanten entgratet

Werkstoff / Halbzeug

2 Auflagen Alu 5083 gefräst (STEP, DXF)
Grundplatte, Anschlagleiste, Zwingen: Kauf

Menge

1 Satz

Maßstab

1 : 3

Entwurf 6.3 · 15.11.2026